



QUICK REFERENCE GUIDE
快速操作指南

VR8610

DIGITAL PORTABLE RADIO
数字手持移动终端

本手册帮您快速掌握手持移动终端的基本操作。

使用提示图标



注意：表示可能会导致产品损坏或人身伤害的事项。



备注：表示有助于您更好地了解和使用本产品的事项。

包装清单

包装盒内含有以下物品，如有任何物品丢失或损坏，请与经销商联系。



1 主机



2 电池



3 座充



4 天线



5 电源适配器



6 皮带夹




7 吊绳



8 快速操作指南

熟悉本机

■ 部件介绍

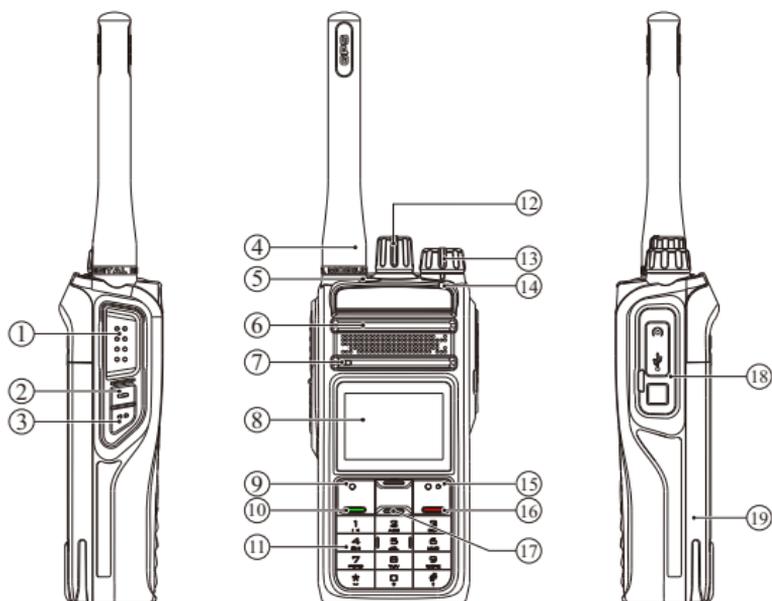

序号	部件名称	序号	部件名称
①	PTT 键	⑪	数字按键
②	SK1 键	⑫	信道/组旋钮
③	SK2 键	⑬	开关机/音量旋钮
④	天线	⑭	LED指示灯
⑤	TK键	⑮	设置键
⑥	喇叭	⑯	挂机键/Home键【FK2】
⑦	麦克风	⑰	上下键
⑧	显示屏	⑱	附件接口
⑨	菜单键		电池
⑩	接听/呼出键【FK1】		

状态指示

■ 状态图标

图标显示	图标含义
	信号强度标识
	新信息标识, 收件箱已满标识
	正在扫描标识
	扫描暂停标识(常规)
	高功率标识
	低功率标识
	电池电量标识
	漫游标识
	GPS开启
	GPS已定位
	北斗已定位
	未接来电标识
	倒放标识
	蓝牙开启未连接标识
	无线PTT标识
	蓝牙耳机标识
	无线PTT和蓝牙耳机标识
	紧急报警标识
	加密标识
	静噪标识
	声控标识



备注：不同配置机型的状态图标不同；由于技术的不断发展，如有变更恕不另行通知。

■ LED指示灯

LED 状态	含义
绿灯慢闪	保留
绿灯快闪	正在升级
绿灯长亮	正在接收
红灯慢闪	低电提示
红灯快闪	保留
红灯长亮	正在发射
橙灯慢闪	正在扫描
橙灯快闪	保留

基础操作

■ 开机与关机

如需开机，请顺时针旋转【电源开关/音量控制】旋钮直到听到“咔嗒”声。

如需关机，请逆时针旋转此旋钮直到听到“咔嗒”声。

■ 按键锁

当您无需使用键盘时，可锁定键盘以防止误操作键盘。您可通过以下方式来锁定或解锁键盘：

● 通过组合键

按“ 键 +  键”，锁定或解锁键盘。

● 通过编程键

通过可编程键设置【键盘锁】快捷键，您可按该键来锁定或解锁键盘。

● 通过菜单

进入主菜单，选择“设置 -> 对讲机设置 -> 按键锁”来选择你需要的时间来锁定键盘。

■ 调节音量

开机后，顺时针旋转【电源开关/音量控制】旋钮可增大音量，逆时针旋转可减小音量。

■ 调整功率级别

此功能可实现功率级别的快速切换。当通信距离满足您的需求时，可选择低功率以节约电量。而当低功率无法使您与距离较远的其他终端通信时，请选择高功率。

按【调整功率级别】快捷键使当前信道的发射功率在高、低之间切换。

■ 呼叫

为了保证接收方对讲机的最佳接收音量，发射时请保持麦克风距离嘴大约 2.5 到 5 厘米。

个呼

一个用户发给另一个用户的单个呼叫，您可通过以下方式发起个呼呼叫。

- 通过“通讯录一个呼联系人列表”或“呼叫记录列表”发起呼叫
 1. 选择“通讯录一个呼联系人列表”或“呼叫记录列表”进入已拨/已接/未接呼叫列表。
 2. 通过  /  按键选择您想要呼叫的个呼联系人。
 3. 按【PTT】即可对选择的个呼联系人发起呼叫。
- 通过手动拨号发起个呼呼叫
 1. 进入“菜单—通讯录—手动拨号”进入拨号界面。
 2. 输入您想呼叫的个呼号码。
 3. 按【PTT】即可发起呼叫。

组呼

一个用户向一群用户发起的多个呼叫，您可通过以下方式发起组呼呼叫。

- 通过“通讯录一组呼联系人列表”或“呼叫记录列表”发起呼叫
 1. 选择“通讯录一组呼联系人列表”或“呼叫记录列表”进入已拨/已接/未接呼叫列表。
 2. 通过  /  按键选择您想要呼叫的组呼联系人。
 3. 按【PTT】即可对选择的组呼联系人发起呼叫。

- 通过手动拨号发起组呼呼叫
 1. 进入“菜单—通讯录—手动拨号”进入拨号界面。
 2. 在拨号界面按  键切换到组呼号码输入界面。
 3. 输入您想呼叫的组呼号码。
 4. 按【PTT】即可发起呼叫。

全呼

单个用户到其他所有用户的呼叫，您可以通过以下方式发起全呼呼叫。

- 通过“联系人列表”“呼叫记录列表”发起呼叫。
 1. 选择“通讯录—组呼联系人”，或“呼叫记录”进入已接/已拨/未接呼叫列表。
 2. 通过  /  按键选择您的全呼联系人。
 3. 按【PTT】即可发起呼叫。



备注：全呼ID为一个固定的ID。

紧急呼叫

遇到紧急情况下，你可以通过此功能来向同伴或控制中心寻求帮助。

如需在某个信道上启用紧急呼叫功能，您必须通过写频软件为此信道关联报警系统即可。

■ 选择区域

区域是一个信道组，即您可将具有相同属性的信道列入一个区域中，这样便于您对现有信道进行有效管理。

本机支持32个区域，每个区域最多包含128个信道。您可以通过以下两种方式选择区域：

- 通过菜单选择
进入“区域”菜单后，按  /  方向键来选择所需区域，然后按【确定】键切换至所选区域。
- 通过可编程按键选择
若您设置了【区域上调】/【区域下调】快捷键，则按此键可切换至所需区域。

■ 数模切换

对讲机中的每个信道都可以配置为模拟信道或数字信道。若当前区域包含数字信道和模拟信道，您可使用【信道旋钮】来切换至模拟信道或数字信道。

■ 模拟信道呼叫

在模拟信道上，如需发射，请按住【PTT】键并对着麦克风讲话；如需接收，请松开【PTT】键。

■ 超时禁发

此功能可避免用户过久占用信道。当您连续通话时间超过编程预设的时间，本产品将自动终止通话并且发出警告音，松开【PTT】键可以停止警告音。如果您需要再次通话，请在间隔一段时间后再按下【PTT】键。

万格®
WANGE

地址：北京市经济技术开发区同济中路6号

电话：010-67869119

邮编：100176

网址：www.wange.com.cn