



*QUICK REFERENCE GUIDE*  
快速操作指南

**VR8600**

*DIGITAL PORTABLE RADIO*  
数字手持移动终端

本手册帮您快速掌握手持移动终端的基本操作。

## 使用提示图标



**注意：**表示可能会导致产品损坏或人身伤害的事项。



**备注：**表示有助于您更好地了解和使用本产品的事项。

## 包装清单

包装盒内含有以下物品，如有任何物品丢失或损坏，请与经销商联系。



**① 主机**



**② 电池**



**③ 座充**



**④ 天线**



**⑤ 电源适配器**



**⑥ 皮带夹**




**⑦ 吊绳**



**⑧ 快速操作指南**

## 熟悉本机

### ■ 部件介绍

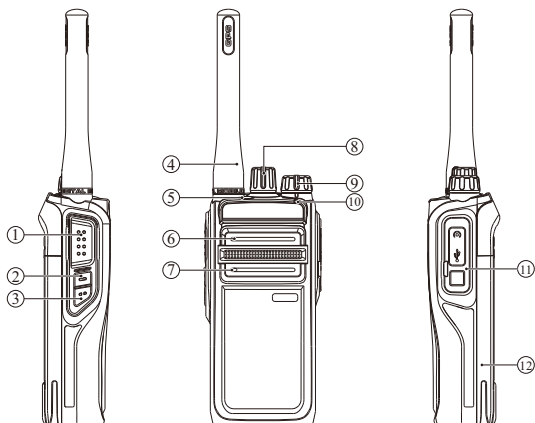

序号	部件名称	序号	部件名称
①	PTT 键	⑦	麦克风
②	SK1 键	⑧	信道/组旋钮
③	SK2 键	⑨	开关机/音量旋钮
④	天线	⑩	LED指示灯
⑤	TK键	⑪	附件接口
⑥	喇叭	⑫	电池

## 状态指示

### ■ LED指示灯

LED 状态	含义
绿灯慢闪	保留
绿灯快闪	正在升级
绿灯长亮	正在接收
红灯慢闪	低电提示
红灯快闪	保留
红灯长亮	正在发射
橙灯慢闪	正在扫描
橙灯快闪	保留

## 基础操作

### ■ 开机与关机

如需开机，请顺时针旋转【电源开关/音量控制】旋钮直到听到“咔嗒”声。

如需关机，请逆时针旋转此旋钮直到听到“咔嗒”声。

### ■ 调节音量

开机后，顺时针旋转【电源开关/音量控制】旋钮可增大音量，逆时针旋转可减小音量。

### ■ 调整功率级别

此功能可实现功率级别的快速切换。当通信距离满足您的需求时，可选择低功率以节约电量。而当低功率无法使您与距离较远的其他终端通信时，请选择高功率。

按【调整功率级别】快捷键使当前信道的发射功率在高、低之间切换。

## ■ 选择区域

区域是一个信道组，即您可将具有相同属性的信道列入一个区域中，这样便于您对现有信道进行有效管理。

本机支持32个区域，每个区域最多包含128个信道。

按【区域上调】或【区域下调】快捷键，可切换至所需区域。每切换到一个区域时，同时会响与区域号数相同的提示音。

## ■ 选择信道

开机后，旋转【信道选择】旋钮即可选择所需信道。如果经销商开启了对讲机的信道播报功能，对讲机将播报信道号。目前只有中英文两种播报语音，具体由经销商设定。

## ■ 数模切换

对讲机中的每个信道都可以配置为模拟信道或数字信道。

若当前区域包含数字信道和模拟信道，您可使用【信道旋钮】来切换至模拟信道或数字信道。

## ■ 呼叫

为了保证接收方对讲机的最佳接收音量，发射时请保持麦克风距离嘴大约 2.5 到 5 厘米。

### 个呼

在待机状态下，按住【PTT】即可对当前数字信道上预设的个呼联系人发起个呼。



备注：您可通过经销商为每个数字信道预设一个联系人，该联系人可以是个呼联系人，也可以是组呼或全呼联系人。

### 接收呼叫或回呼

接收到个呼后，您无需任何操作即可接听，在预设时间内按住【PTT】可发送回呼。

## 组呼

### 发起呼叫

在待机状态下，按住【PTT】即可对当前数字信道上预设的组呼联系人发起组呼。

### 接收呼叫或回呼

接收到组呼后，您无需任何操作即可接听，在预设时间内按住【PTT】可发送回呼

## ■ 模拟信道呼叫

在模拟信道上，如需发射，请按住【PTT】键并对着麦克风讲话；如需接收，请松开【PTT】键。

## ■ 超时禁发

此功能可避免用户过久占用信道。当您连续通话时间超过编程预设的时间，本产品将自动终止通话并且发出警告音，松开【PTT】键可以停止警告音。如果您需要再次通话，请在间隔一段时间后再按下【PTT】键。



地址：北京市经济技术开发区同济中路6号

电话：010-67869119

邮编：100176

网址：[www.wange.com.cn](http://www.wange.com.cn)